

ライトスピードハーネス2

この度は、弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。ライトスピードハーネス2をご購入後初めてご使用になる前に、必ず本取扱説明書をよくお読みください。

そして、ハーネスの機能を充分にご理解の上、正しいセッティングを行ってからご使用くださいますようお願いいたします。また、ご使用前やご使用中に、ご不明な点や疑問点がございましたら、販売店又は当社までご相談ください。本取扱説明書は大切に保管していただき、ご使用中にご不明な点が生じた場合にお確かめください。

■各部の名称



■特徴

本製品は登山、スキー登山、パラグライダーツリーランディング自己脱出での使用を目的とした軽量でコンパクトなハーネスです。靴などを脱がずに本製品を装着することが可能です。

■仕様・サイズ

品番	PK-734
品名	ライトスピードハーネス2
サイズ	S-M/65-85cm、M-L/85-105cm
重量(g)	S-M/153g、M-L/166g
強度(kN)	A/12kN、B/20kN

A = ウエストベルトとビレイループの引張強度

B = レッグループとビレイループの引張強度

※EN 12277には準拠しておりませんのでご注意ください。

■安全上の注意 必ずお読みください

⚠ 危険

- 登山は潜在的な危険をはらんでいます。用具の正しい選択、使用、お手入れ、保管を行っていても重傷や死亡事故などに至る危険性を完全に排除することはできません。個人の責任において登山を行ってください。(有)アエロタクトコーポレーションは本製品の誤った使用に起因する損害や重傷、死亡事故に対していかなる責任も負いません。
- 本製品を実際にご使用になる前に、最適なサイズであるかを確認してください。
- 本製品にロープを結ぶ際は、カラビナを介さず直接本体に結んでください。
- ギアラックにメインロープを結ぶことや、ギアラックをビレイループとして使用することはしないでください。
- ウエストベルトはバックルに正しく通して使用してください。この時、ベルトは必ずバックルに通し、テープを折返し再度バックルに通してください。最後の余りが10cm以上になるようにセッティングしてください。

⚠ 警告

- 本製品はパラグライダーツリーランディング自己脱出、登山、スキー登山専用ハーネスです。その他の用途には使用しないでください。
- 本製品は永久的に機能性、安全性を維持するものではありません。
- 経験が十分でない場合は経験豊かな指導者のもと装着してください。
- 使用前には必ず点検をしてください。損傷を認めたり、機能性、安全性が疑わしい場合には直ちに本製品の使用を中止してください。本来の性能が発揮できない恐れがあります。
- 本製品が強い衝撃を受けた場合は、外観に損傷が無くても強度が極端に低下していますので廃棄してください。
- 80℃を超える高温環境では製品の材質が影響を受け強度を失いますので使用しないでください。
- 強酸や漂白剤（強アルカリ）などの化学薬品がかかった場合、材質が影響を受け強度を失いますので使用しないでください。

■使用前の点検

- 各バックルは正しく機能するか
 - テープに焼け、切れ目、縫い目のほつれがないか
 - 紫外線劣化が発生していないか
 - 金属部分に錆や金属腐食が発生していないか
-

■使用方法

●本製品の調節

- ウエストベルトをウエストバックルに適切に通し、必ずテープを折返し、再度バックルにテープを通してください。ウエストベルトの末端のテープが10cm以上余るようにしてください。締め具合は手のひらが入る程度に調節してください。




●装着方法（連続写真）

装着前にウエストベルトやレッグループなどが、ねじれていないかをチェックしてください。

- ① ウエストベルトを腰骨の上にセットして、ビレイループにウエストベルトを通します。
- ② ウエストベルトをウエストバックルにセットします。この時、必ずウエストベルトをバックルに折り返して通してください。
- ③ 余りのウエストベルトが10cm以上になるようにしてください。
- ④ ウエストベルトをベルトループに通します。
- ⑤ レッグループをクイックバックルにセットします。

※クイックバックルの締めすぎに注意してください。バックルが破損します。

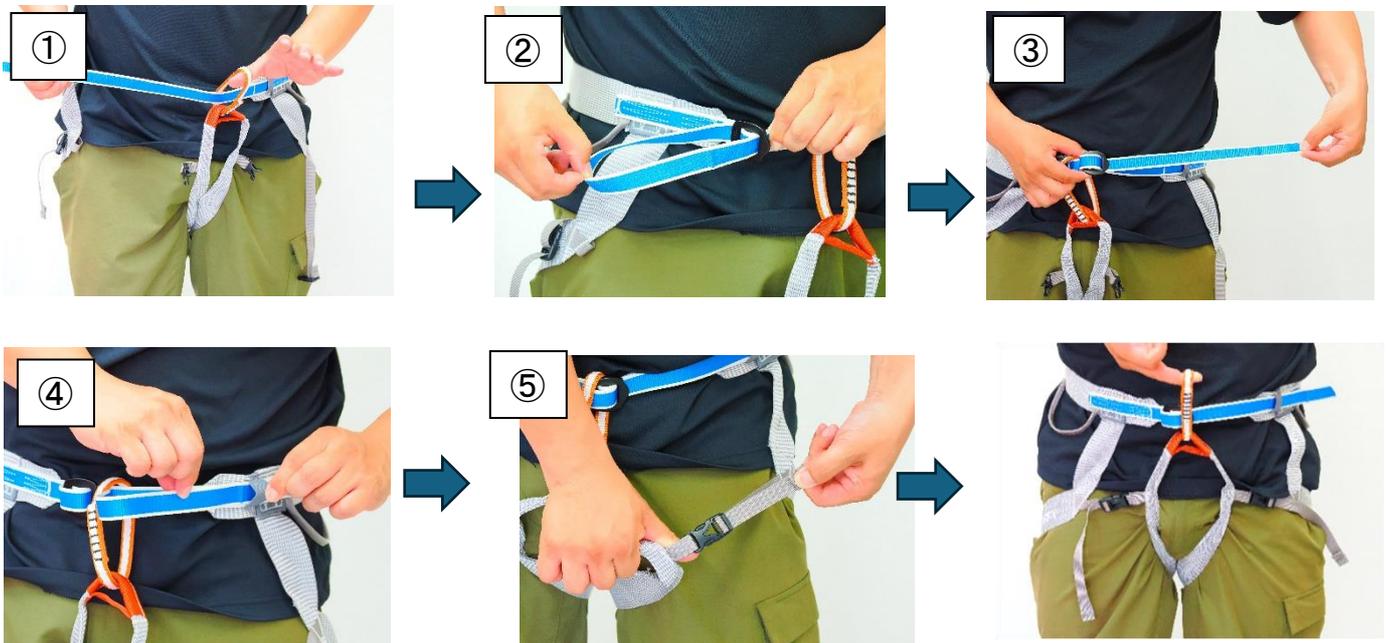

●ロープの接続方法

ウエストベルトとタイインループをフィギュアエイト・ノットで結んでください。

●ビレイデバイス、ラッペルデバイスの接続方法

各デバイスにあったカラビナをビレイループにセットしてください。



■お手入れ方法

- 使用後は陰干しして、自然乾燥させてください。
- 砂や土等で汚れた際は、ぬるま湯でつけ洗いしてから自然乾燥させてください。

■保管方法

- 高温多湿を避け、風通しが良く、紫外線が当たらない場所で保管してください。

■耐用年数

- 本製品の強度は通常の使用においても時間経過によって低下します。本製品が消耗品であるという事を理解した上でご使用ください。製品の使用中止・廃棄の判断は、適切なお手入れや保管が施されていることを前提に、使用頻度に応じて異なります。初めての使用であっても大きな墜落で強い衝撃を受けた場合は、外観上の損傷がなくても潜在的にはダメージを受け強度が低下しているので、直ちに使用を中止して廃棄してください。使用の前後には毎回必ずハーネスの状態に問題がないかを確認して下さい。
- 下記の要因で製品の強度は著しく低下します。下記を参考にして使用前後の点検をして下さい。少しでも異常を感じた場合は使用を中止し、廃棄してください。
 - ・ 強い衝撃を伴う墜落
 - ・ 錆や金属腐食
 - ・ 長期使用による紫外線劣化
 - ・ ハーネスを構成するテープの焼け、繊維切れ、縫い目のほつれ、
 - ・ テープに細かな砂を含んだ状態での使用、ロープ・スリングや岩との摩擦

■アフターサービス

お買い求めいただきました本製品は万全を期して製造しておりますが、万が一不備な点がございましたらお買い求め頂いた販売店、もしくは下記弊社までご連絡ください。

製造上の欠陥による不具合の場合は無償で交換させていただきます。修理、交換等の可否につきましては、弊社の裁量にて判断させていただきます。

なお、以下のような原因での破損、不良につきましては保証いたしませんのでご了承ください。

- 本製品の誤った使用によるもの
- 間違ったお手入れ、保管方法、経年変化による素材劣化
- ワンオーナー以外での使用
- その他、製造上の欠陥以外の原因によるもの

破損時は弊社にて診断をし、修理が可能な場合はご要望により有償にて修理させていただきます。

■その他

本製品の仕様、デザインは予告なく変更されることがあります。重量などのスペックには誤差が生じる場合があります。



有限会社アエロタクトコーポレーション

ホームページ : <https://www.aerotact.co.jp/>

本社 〒125-0035 東京都葛飾区南水元2-26-11 Bell Wood bldg. 201号